


AGLUSIL

GP 3101

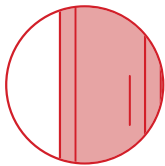

SILICONE NEUTRO BRANCO

- ✓ CURA EM 30 MINUTOS
- ✓ RESISTENTE A INTEMPÉRIES
- ✓ RESISTENTE CONTRA ÁGUA
- ✓ FLEXÍVEL E MALEÁVEL

UM COMPONENTE

CURA NEUTRA

ADERÊNCIA EXCELENTE

CONTEÚDO
300ml

PESO LIQ.
290g

O Selante de Silicone AGLUSIL - GP 3101 é um selante de silicone para construção de uso geral de um componente, cura neutra e excelente aderência à maioria dos materiais de construção comuns. **Projetado especialmente para vedação de teto de vidro, porta e janela e outros usos.**

MODO DE USAR:

1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.
2. Aplicar fita crepe para proteger as áreas onde não se deseja aplicar o silicone.
3. Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
4. Aplicar o silicone na área desejada e fazer o acabamento.
5. Logo após a aplicação do silicone, remover a fita crepe antes que o adesivo forme a película.
6. Após o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas.

45°



até 2
semanas
após
aberto



ADVERTÊNCIAS

Evitar contato com os olhos e a pele. A ficha de informações de segurança de produtos químicos deste produto pode ser obtida por meio do site www.aglutina.com.br

PRIMEIROS SOCORROS

O selante não curado não deve entrar em contato com os olhos. Se ocorrer contato, **lave com água por pelo menos 15 minutos e entre em contato com o médico de imediato.** Evite contato prolongado com a pele, o que pode causar coceira. **Caso entre em contato, lave com água corrente por 15 minutos.** Em caso de ingestão, não induzir vômito e **entrar em contato com o médico ou centro de controle de intoxicações imediatamente.** Em caso de inalação, **ir para espaço aberto com ar fresco.** Em caso de dificuldade para respirar, receber oxigenação.

ARMAZENAMENTO

Armazene em local ventilado, fresco e seco abaixo de 27 °C, fora do alcance de crianças e animais.

VALIDADE: 12 MESES.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR
Biocol Importadora e Distribuidora S/A
Rua Alberto de Oliveira, 140, Barra do
Ceará | 60.330-530, Fortaleza/CE
CNPJ: 20.495.547/0001-12


Origem China

AGLUTINA

www.aglutina.com.br
SAC: (85) 3033.8130
aglutina@aglutina.com.br

AGLUSIL

GP 3101

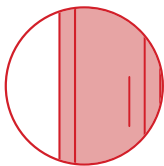

SILICONE NEUTRO CINZA

- ✓ CURA EM 30 MINUTOS
- ✓ RESISTENTE A INTEMPÉRIES
- ✓ RESISTENTE CONTRA ÁGUA
- ✓ FLEXÍVEL E MALEÁVEL

UM COMPONENTE

CURA NEUTRA

ADERÊNCIA EXCELENTE

CONTEÚDO
300ml

PESO LIQ.
290g

O Selante de Silicone AGLUSIL - GP 3101 é um selante de silicone para construção de uso geral de um componente, cura neutra e excelente aderência à maioria dos materiais de construção comuns. **Projetado especialmente para vedação de teto de vidro, porta e janela e outros usos.**

MODO DE USAR:

1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.
2. Aplicar fita crepe para proteger as áreas onde não se deseja aplicar o silicone.
3. Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
4. Aplicar o silicone na área desejada e fazer o acabamento.
5. Logo após a aplicação do silicone, remover a fita crepe antes que o adesivo forme a película.
6. Após o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas.

45°



até 2
semanas
após
aberto



ADVERTÊNCIAS

Evitar contato com os olhos e a pele. A ficha de informações de segurança de produtos químicos deste produto pode ser obtida por meio do site www.aglutina.com.br

PRIMEIROS SOCORROS

O selante não curado **não** deve entrar em contato com os olhos. Se ocorrer contato, **lave com água por pelo menos 15 minutos e entre em contato com o médico de imediato**. Evite contato prolongado com a pele, o que pode causar coceira. **Caso entre em contato, lave com água corrente por 15 minutos**. Em caso de ingestão, não induzir vômito e **entre em contato com o médico ou centro de controle de intoxicações imediatamente**. Em caso de inalação, **ir para espaço aberto com ar fresco**. Em caso de **dificuldade para respirar, receber oxigenação**.

ARMAZENAMENTO

Armazene em local ventilado, fresco e seco abaixo de 27 °C, fora do alcance de crianças e animais.

VALIDADE: 12 MESES.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR
Biocol Importadora e Distribuidora S/A
Rua Alberto de Oliveira, 140, Barra do
Ceará | 60.330-530, Fortaleza/CE
CNPJ: 20.495.547/0001-12


Origem China

AGLUTINA

www.aglutina.com.br
SAC: (85) 3033.8130
aglutina@aglutina.com.br

AGLUSIL

GP 3101

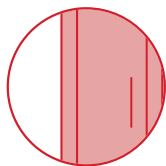

SILICONE NEUTRO INCOLOR

- ✓ CURA EM 30 MINUTOS
- ✓ RESISTENTE A INTEMPÉRIES
- ✓ RESISTENTE CONTRA ÁGUA
- ✓ FLEXÍVEL E MALEÁVEL

UM COMPONENTE

CURA NEUTRA

ADERÊNCIA EXCELENTE

CONTEÚDO
300ml

PESO LIQ.
290g

O Selante de Silicone AGLUSIL - GP 3101 é um selante de silicone para construção de uso geral de um componente, cura neutra e excelente aderência à maioria dos materiais de construção comuns. **Projetado especialmente para vedação de teto de vidro, porta e janela e outros usos.**

MODO DE USAR:

1. As superfícies de aplicação devem ser limpas com álcool ou acetona, secas e firmes. Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.
2. Aplicar fita crepe para proteger as áreas onde não se deseja aplicar o silicone.
3. Cortar a ponta do cartucho e cortar o bico aplicador em um ângulo de 45° no tamanho e espessura desejada. Rosquear o bico no cartucho aplicador e colocar na pistola aplicadora.
4. Aplicar o silicone na área desejada e fazer o acabamento.
5. Logo após a aplicação do silicone, remover a fita crepe antes que o adesivo forme a película.
6. Após o uso, mantenha o bico aplicador no cartucho e deixe uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão. Na reutilização, retire o tampão. Após aberto reutilizar o produto em até duas semanas.

45°



até 2
semanas
após
aberto



ADVERTÊNCIAS

Evitar contato com os olhos e a pele. A ficha de informações de segurança de produtos químicos deste produto pode ser obtida por meio do site www.aglutina.com.br

PRIMEIROS SOCORROS

O selante não curado não deve entrar em contato com os olhos. Se ocorrer contato, **lave com água por pelo menos 15 minutos e entre em contato com o médico de imediato.** Evite contato prolongado com a pele, o que pode causar coceira. **Caso entre em contato, lave com água corrente por 15 minutos.** Em caso de ingestão, não induzir vômito e **entrar em contato com o médico ou centro de controle de intoxicações imediatamente.** Em caso de inalação, **ir para espaço aberto com ar fresco.** Em caso de dificuldade para respirar, receber oxigenação.

ARMAZENAMENTO

Armazene em local ventilado, fresco e seco abaixo de 27 °C, fora do alcance de crianças e animais.

VALIDADE: 12 MESES.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR
Biocol Importadora e Distribuidora S/A
Rua Alberto de Oliveira, 140, Barra do
Ceará I 60.330-530, Fortaleza/CE
CNPJ: 20.495.547/0001-12

Origem China

AGLUTINA

www.aglutina.com.br
SAC: (85) 3033.8130
aglutina@aglutina.com.br